



Hahn KT-Rollenband NL

D Rollenband für Blockprofile

NL Rollenband voor blokprofielen

GB Butt hinge for block sections



Einbauanleitung · Montage-instructies · *Installation instructions*





Einbauanleitung Inbouwhandleiding Installation instructions



Nur für den
professionellen Gebrauch
Enkel voor
professioneel gebruik
Only for professional use

Einzelteile · Onderdelen · Single Parts



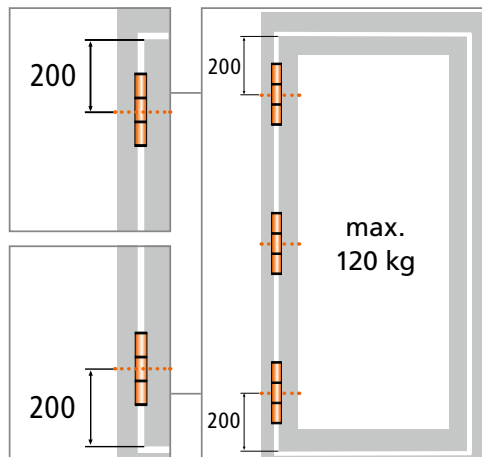
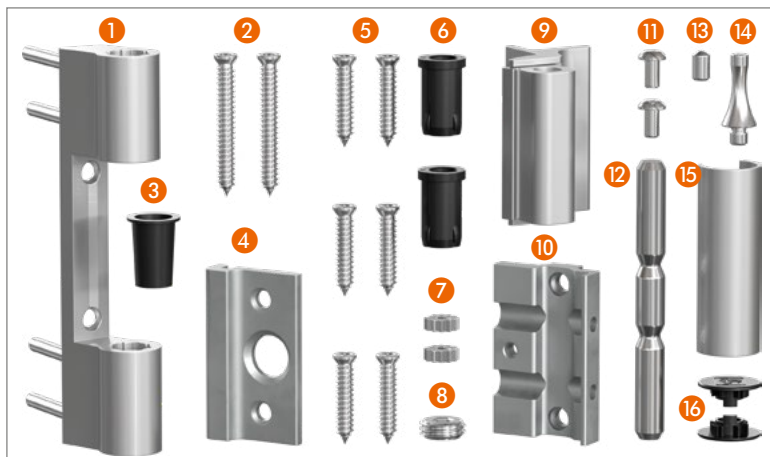


Wartungsfreie Lagerbuchse
– keinesfalls schmieren!








Lagerbussen onderhoudsvrij
– in geen geval smeren!

Bearing bushes maintenance-free
– do not lubricate!








Montage des Türbands · Montage van het scharnier · Installing the hinge

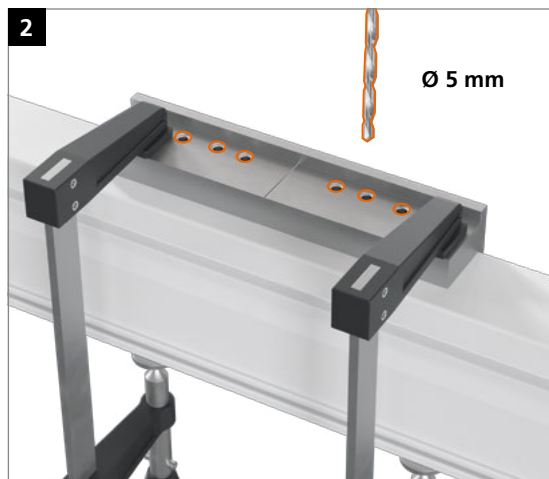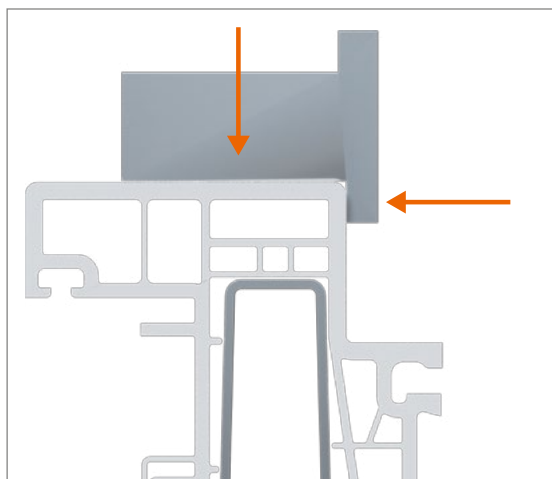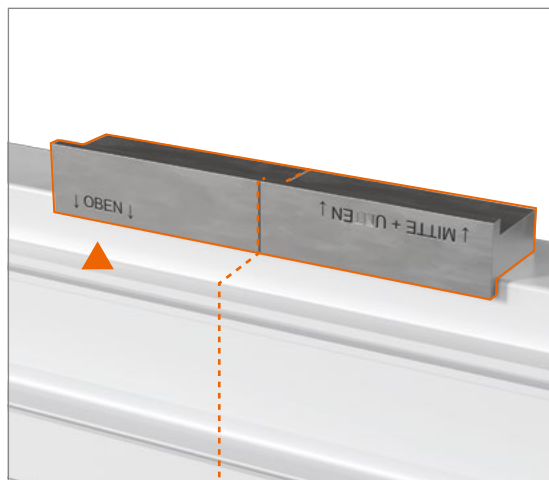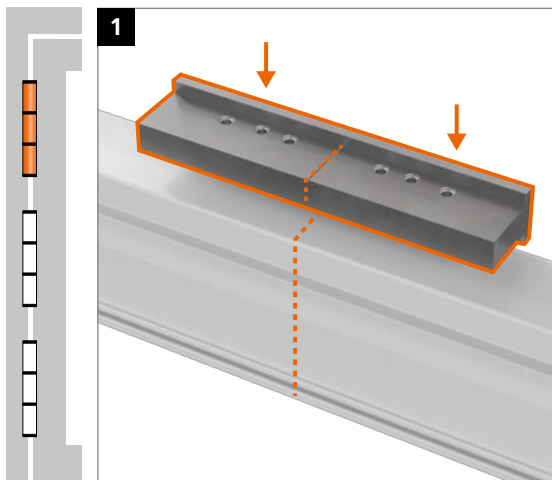

Montage des Türbands · Montage van het scharnier · Installing the hinge

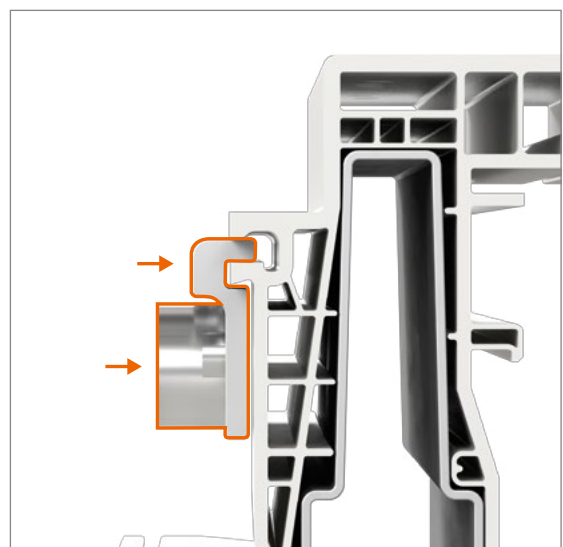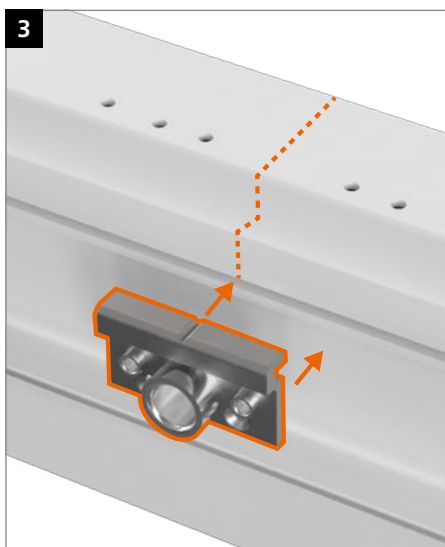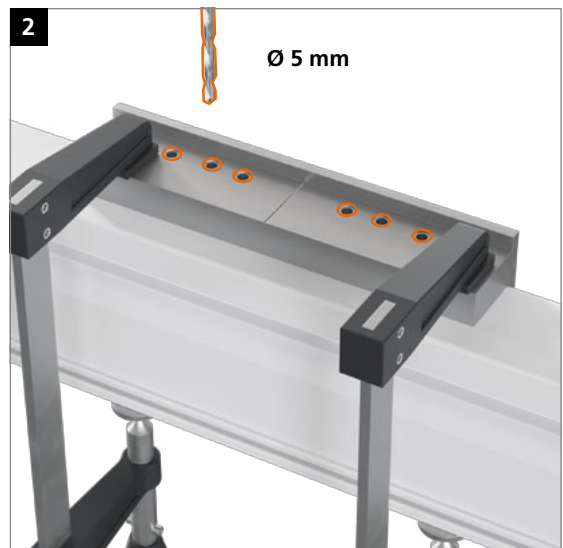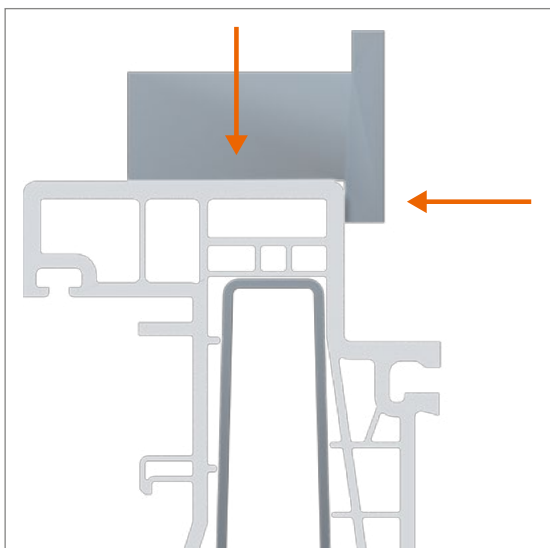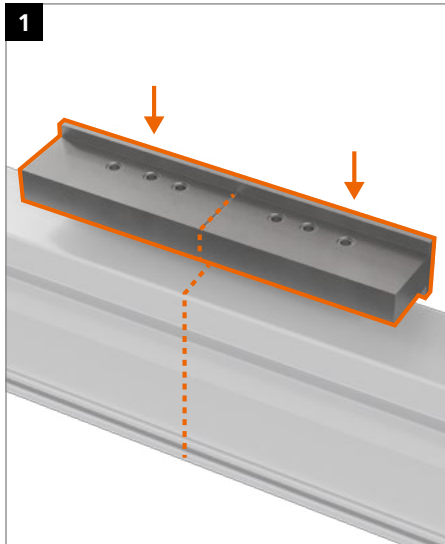



Montage des Türbands · Montage van het scharnier · Installing the hinge

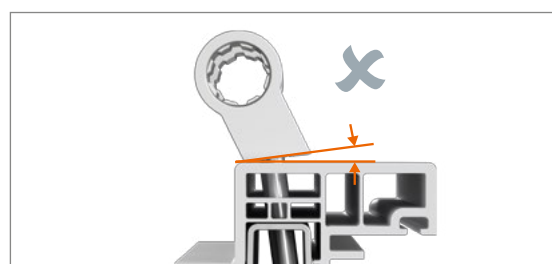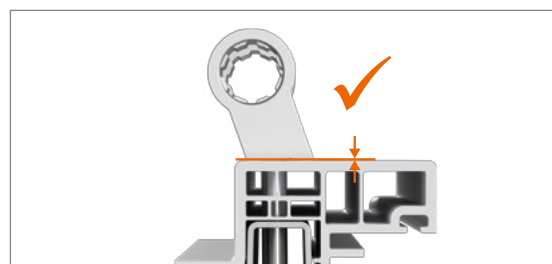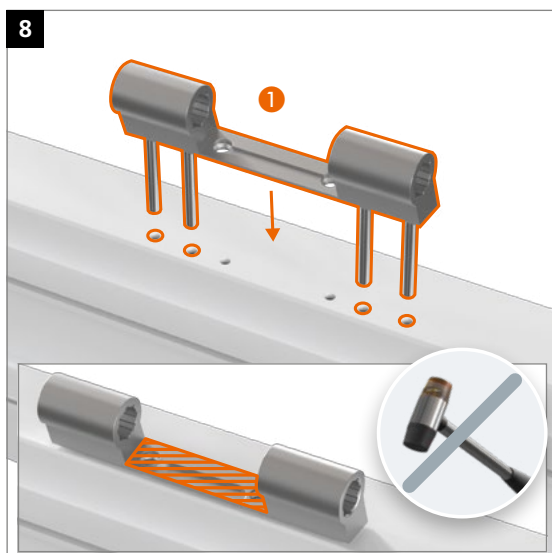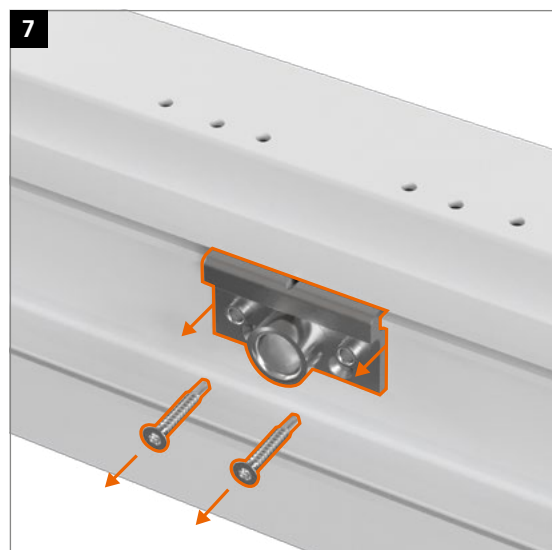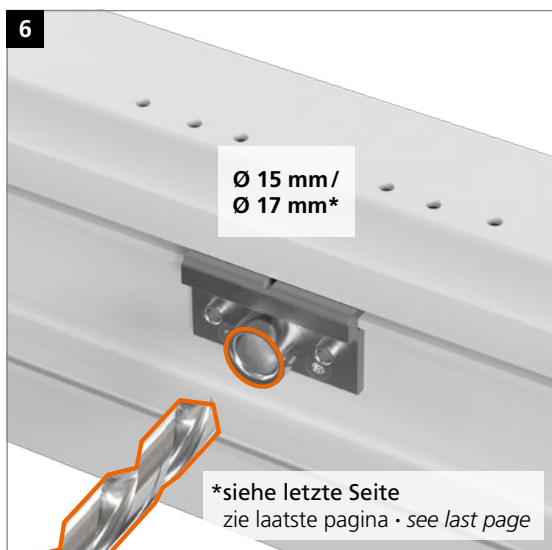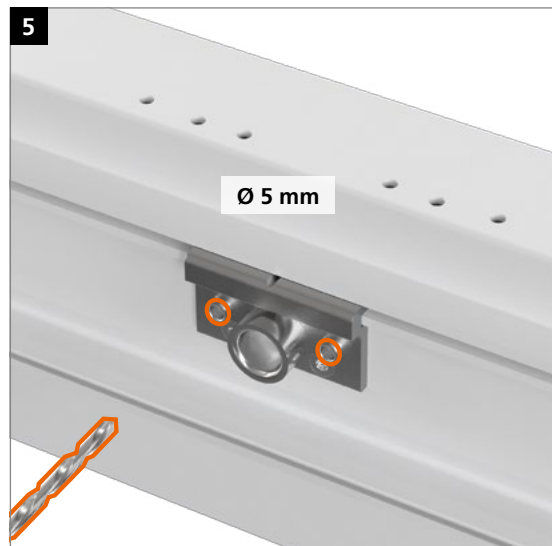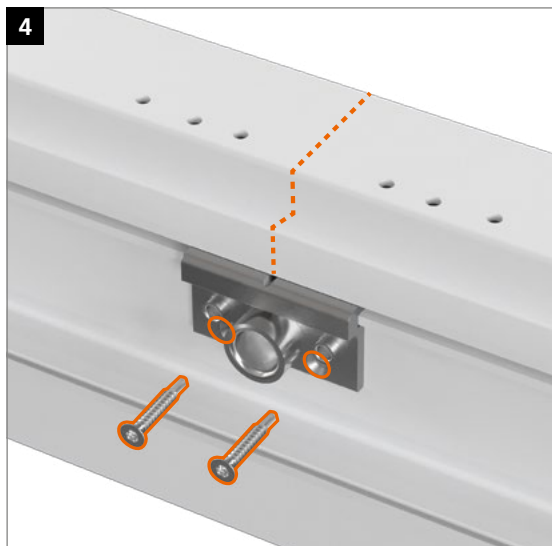

Einbauanleitung
Inbouwhandleiding
Installation instructions

Montage des Türbands · Montage van het scharnier · Installing the hinge

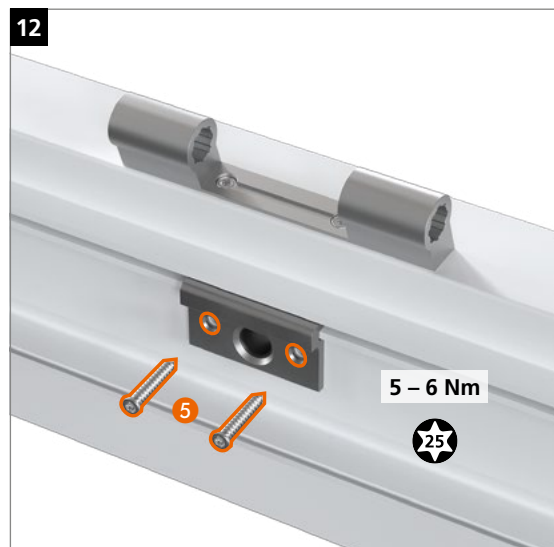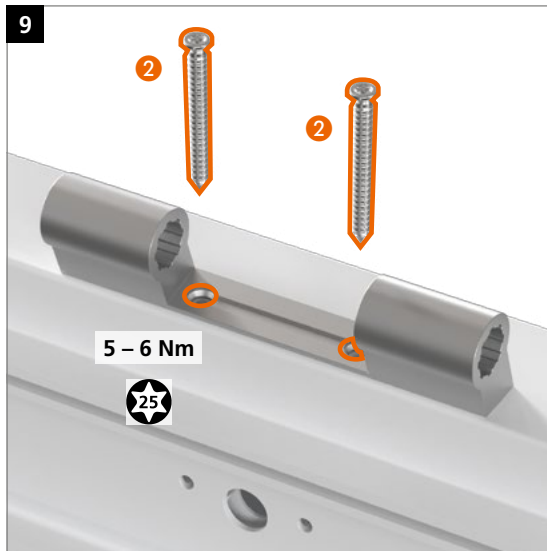

Einbauanleitung

Inbouwhandleiding

Installation instructions



Montage des Türbands · Montage van het scharnier · Installing the hinge













Markierungen am Buchsenkragen
zeigen oben **und** unten:

Peiltjes op de rand van de lagerbus
wijzen boven **of** onder aan:


The markings on the collar on
the upper **and** bottom hinge point:

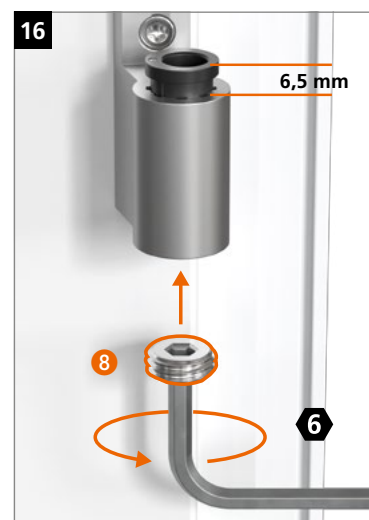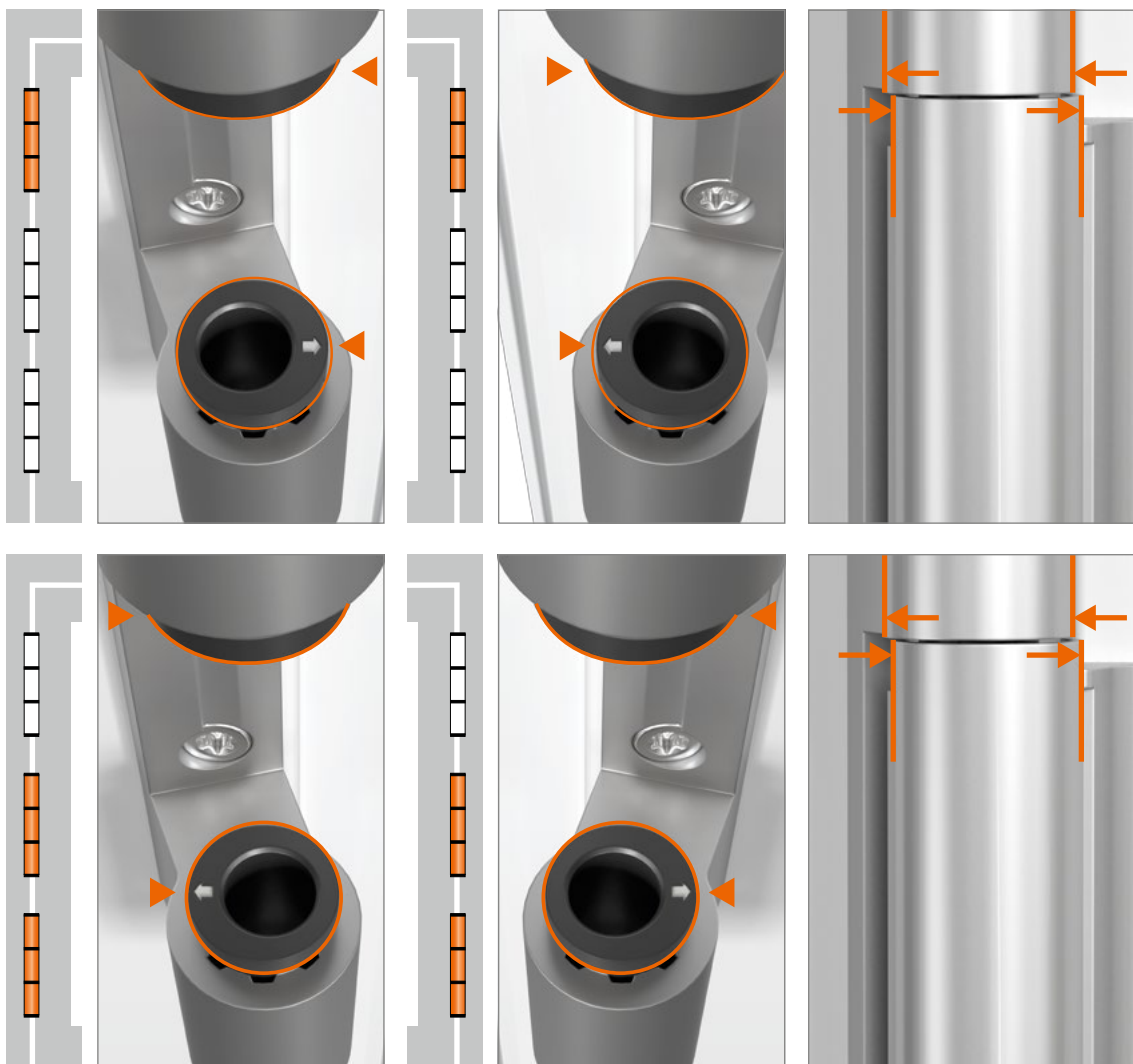

Montage des Türbands · Montage van het scharnier · Installing the hinge

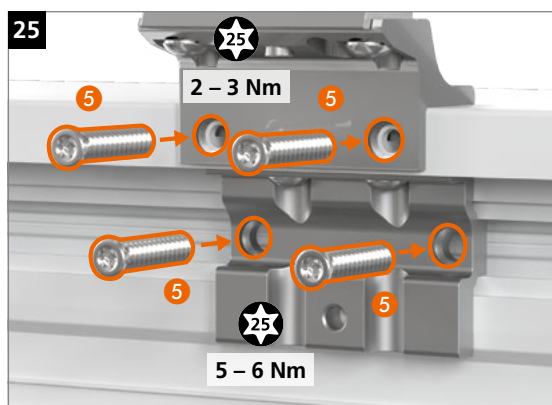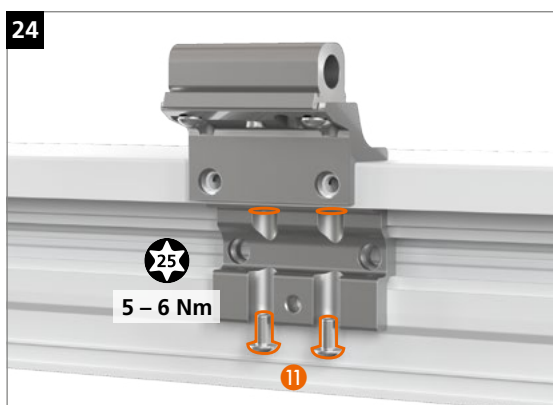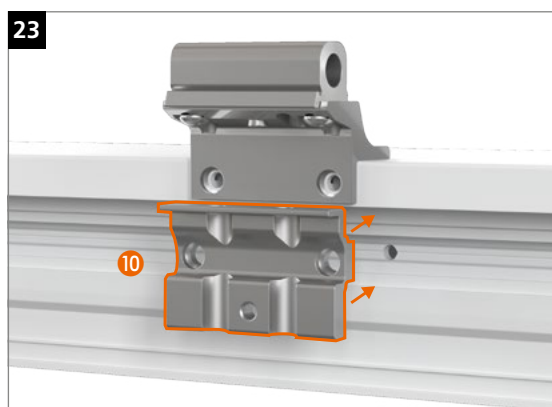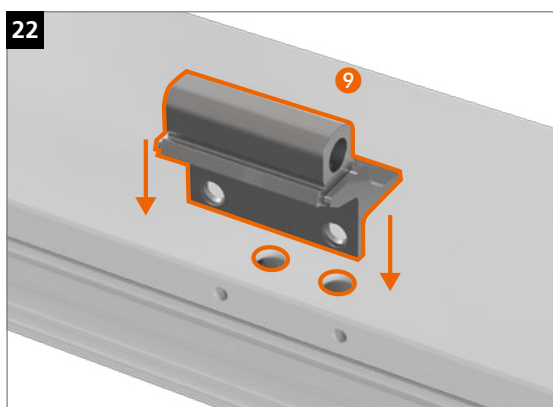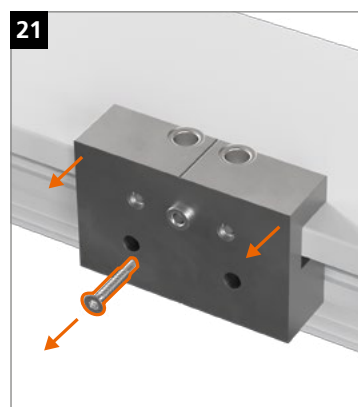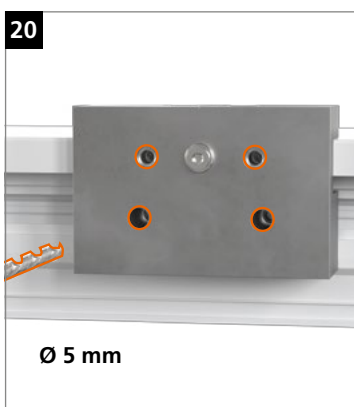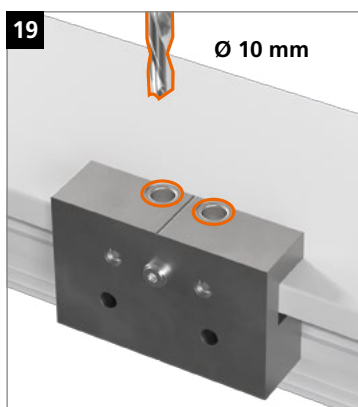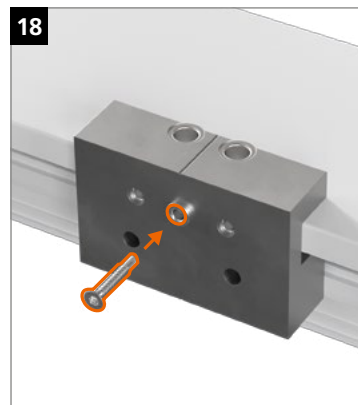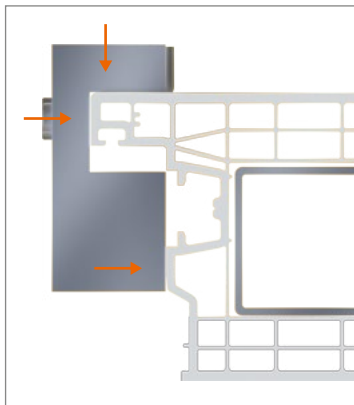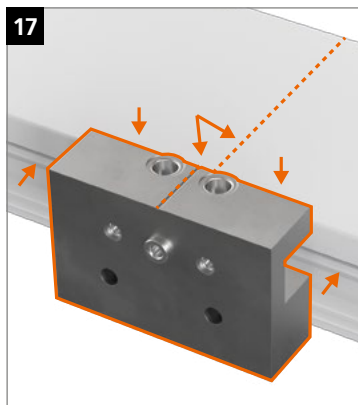

Montage des Türbands · Montage van het scharnier · Installing the hinge

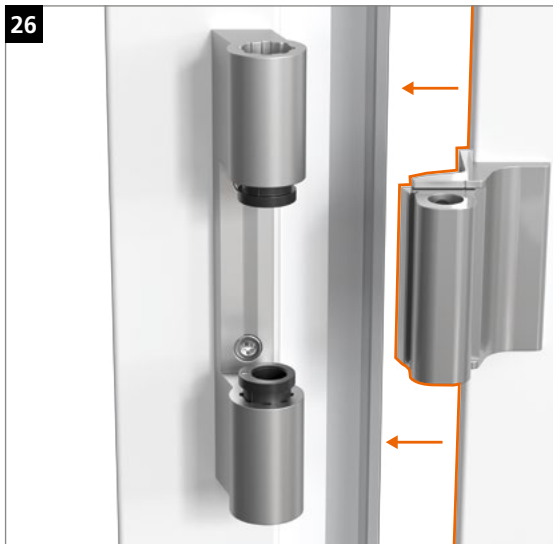

Einstellanleitung Verstelhandleiding Adjustment instructions



Nur für den
professionellen Gebrauch
Enkel voor
professioneel gebruik
Only for professional use




Bei allen Verstellungen
ist der Türflügel im
Schwerpunkt zu entlasten!


Voor alle verstellingen
is het noodzakelijk de vleugel
te ondersteunen!

Whenever readjusting the door leaf,
the load must be taken off the centre
of gravity!

Horizontalverstellung · Horizontale verstelling · Horizontal adjustment



Höhenverstellung · Hoogteverstelling · Adjusting the height















Einstellanleitung Verstelhandleiding Adjustment instructions



Nur für den
professionellen Gebrauch
Enkel voor
professioneel gebruik
Only for professional use

Dichtungsandruckverstellung · Aandrukverstelling · Adjusting the sealing pressure

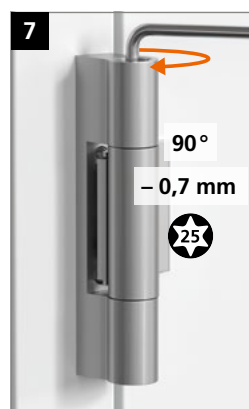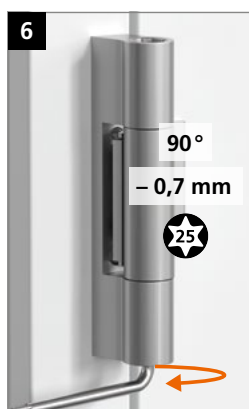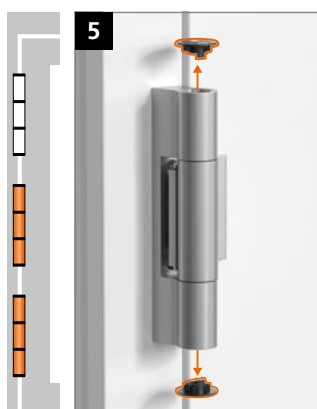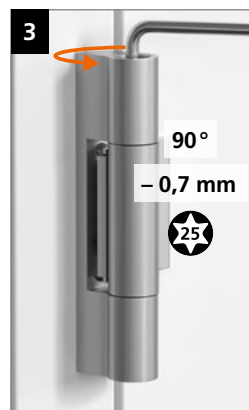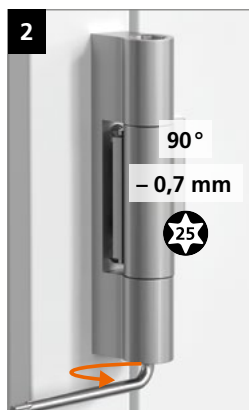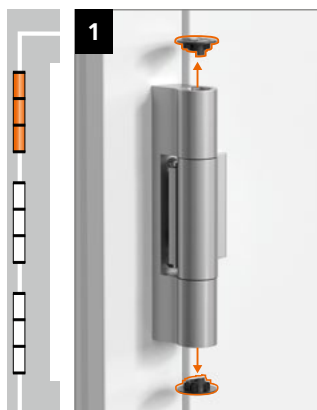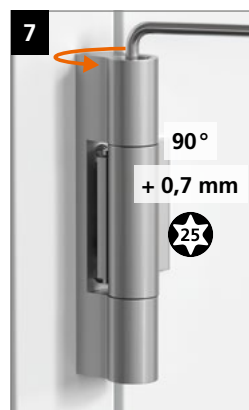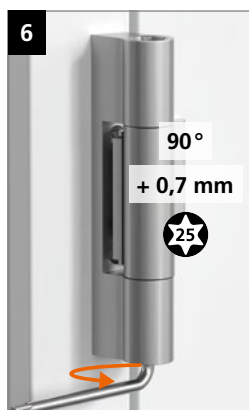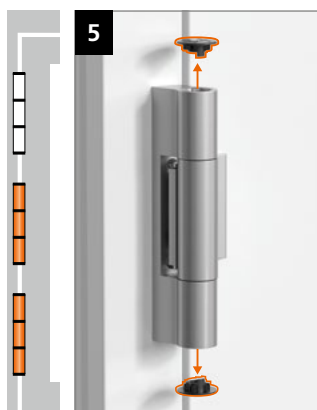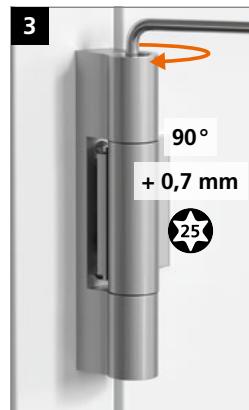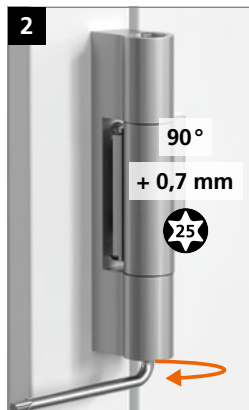
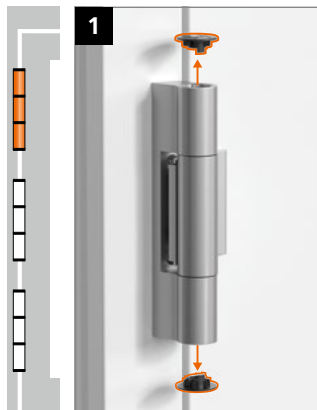


Einstellanleitung
Verstelhandleiding
Adjustment instructions



Nur für den
professionellen Gebrauch
Enkel voor
professioneel gebruik
Only for professional use

Demontage des Türbands · Demontage van het scharnier · Dissassembly of the hinge

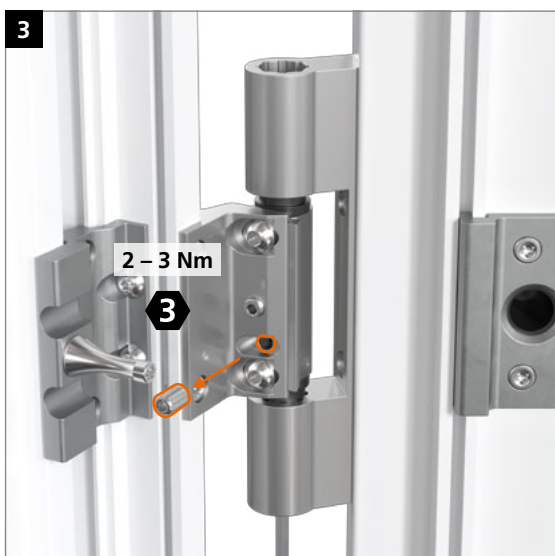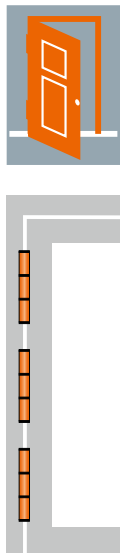

Türband Scharnier · Hinge	Profil · Profiel · Profile				Bohrlehre · Boormal · Drilling jig		
Artikelnummer Artikelnummer Item number	System Systeem System	Serie Serie Series	Rahmen · Kader · Frame	Flügel Vleugel Sash	Rahmen Kader Frame	Sicherungsdom Dievenklauw Securing Pin	Flügel Vleugel Sash
P681_0040	Aluplast	Ideal 7000 NL	170X55	170X35	T300B0289	T300B0287	T300B0296
P681_0050	Deceuninck	Elegant	5135	5116	T300B0291	T300B0297	T300B0292
			5143	5116			
			5145 + 5139	5116			
P681_0052			5140 + 5138	5116	T300B0307	T300B0308	
P681_0051		ICOR Thermofibra	5143	5713	T300B0291	T300B0297	T300B0298
			5135	5713			
			5145 + 5139	5713			
P681_0053		Grando	5140 + 5138	5713	T300B0307	T300B0308	
P681_0054			5143/5135/5145 + 5139	5123/5164	T300B0291	T300B0297	T300B0310
P681_0011	Gealan	S 9000	6817 + 6818/6843/6844/6804	6027 + 6067 + 6033	T300B0301	T300B0304*	T300B0300
			6809 + 6810 + 6811 + 6812	6027 + 6067	T300B0302		
P681_0010			6807/6808/6819/6820	6067	T300B0299		
P681_0012			6805 + 6806/6841/6842/6802	6027 + 6067	T300B0303	T300B0305*	
P681_0000	Profine	76AD	76108	76207	T300B0289	T300B0287	T300B0294
			76109				
P681_0030	Rehau	Synego NL	1539105	1537305	T300B0288	T300B0287	T300B0290
			1539055	1537315			
P681_0020	Veka	Softline 82 NL	101333	105381	T300B0289	T300B0306	T300B0295
			102331	105381			
			102335	105381			

Zubehör · Toebehoren · Accessories

Bohrlehren · Boormallen · Drilling jigs

Rahmen
Kader · Frame



Artikelnummer siehe Tabelle · Artikelnummers zie tabel · Item number please see table

Flügel
Vleugel · Door



Sicherungsdom
Dievenklauw · Securing pin



Stopfen 15 mm
Dop 15 mm · Plug 15 mm



Nr. K600K0014



Einbauvorschrift: Geprüfte Einbruchhemmung. Hahn KT-Rollenband NL mit SKG Zertifikat

Montagevorschrift: Geteste inbraakwerendheid. Hahn KT-Rollenband NL met SKG-Certificaat

Min. 3 Bänder

Min. 3 scharnieren

Bei nach außen öffnenden Türen, jedes Band mit Hahn-Sicherungs-Set sichern.*


Bij naar buitendraaiende elementen, elk scharnier met Hahn-veiligheidsset uitrusten.*

Bei flachliegendem Profil wird rahmenseitig eine Armierung von mindestens 1,5 mm Stahl oder 2 mm Aluminium benötigt.

Kaderzijdig minstens 1 wand van 1,5 mm staal- of 2 mm aluminiumversterking vereist bij vlakliggende profielen.

* Nicht notwendig bei nach innen öffnenden Türen.

* Niet nodig bij naar binnen draaiende deuren.

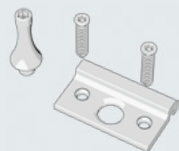

Flügelseitig wird eine Armierung von mindestens 2 mm Stahl oder 2 mm Aluminium benötigt.

Montage van het vleugeldeel door versterking van minimaal 2 mm staal of 2 mm aluminium.

Den Dr. Hahn Türbändern KT-Rollenband NL wurde das SKG/KOMO-Produktzertifikat verliehen. Diese Bänder dürfen damit ohne weitere Prüfung an einbruchhemmenden Kunststofftüren verwendet werden.

Aan de Dr. Hahn deurscharnieren KT-Rollenband NL werd het SKG/KOMO-productcertificaat toegekend. Deze scharnieren kunnen dus zonder verdere testen op iedere kunststofdeur toegepast worden.

Dr. Hahn
TÜRBÄNDER. MADE IN GERMANY.



Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162–170 · D-41189 Mönchengladbach
Postfach 400109 · D-41181 Mönchengladbach
Phone +49(0)2166/954-3 · E-Mail: sales@dr-hahn.com
www.dr-hahn.eu