


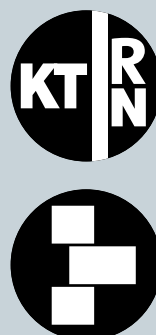

Hahn
KT-RN



Universele knooppvormige
scharnieren voor kunststof deuren



Inbouwhandleiding



Onderdeel

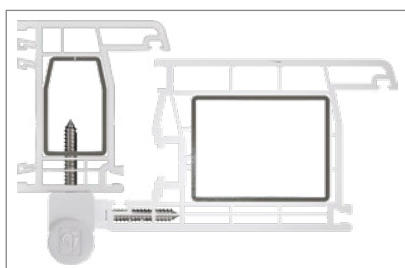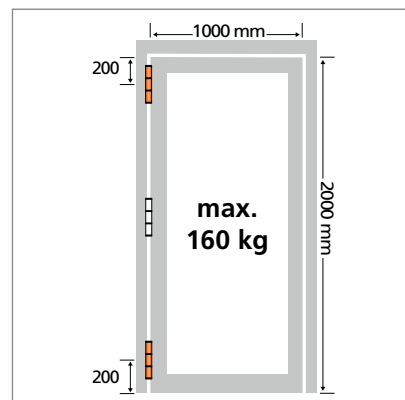




Lagerbussen uit onderhoudsvrije kunststof.
In geen geval smeren!

Montage van het scharnier





Boormat KT-RN 3-delig T319A0000






	0,5 mm	1,0 mm
16,5	0	0
17,0	1	0
17,5	0	+
18,0	1	+
18,5	0	+
19,0	1	+
19,5	0	+
20,0	1	+
20,5	0	+
21,0	1	+
21,5	0	+
22,0	1	+
22,5	0	+
23,0	1	+
23,5	0	+
24,0	1	+
24,5	0	+
25,0	1	+
25,5	0	+
26,0	1	+

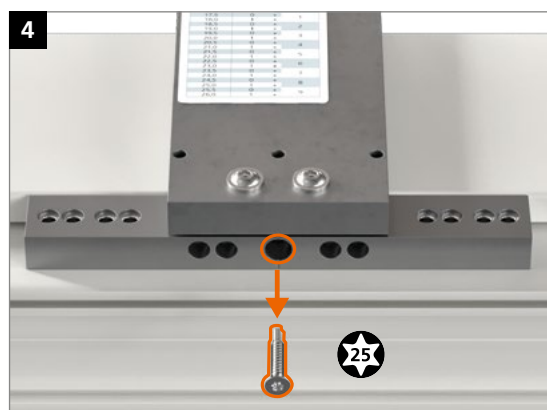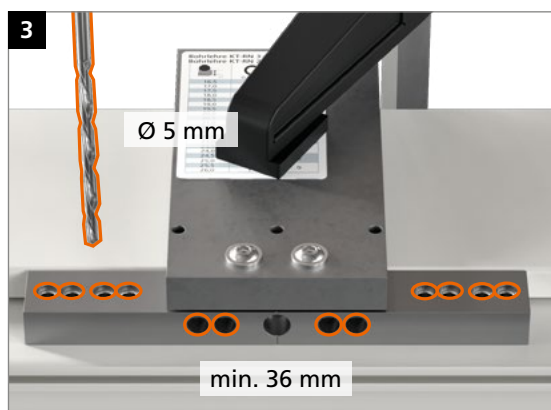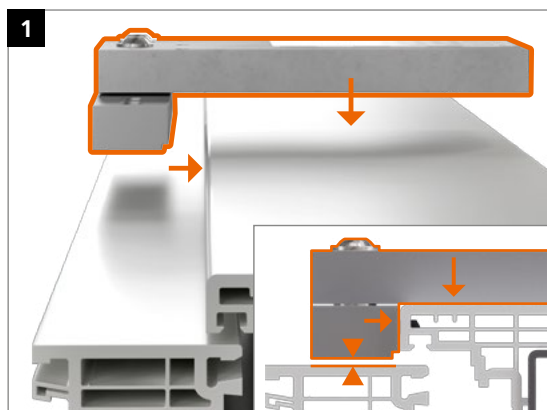













Montage van het scharnier

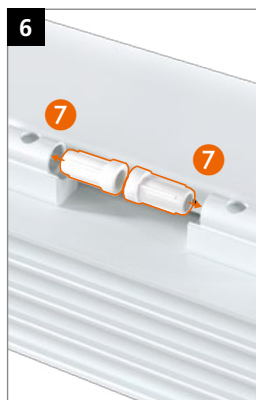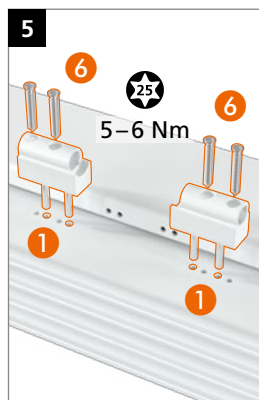




Peiltjes op de rand van de lagerbus wijzen boven of onder aan:

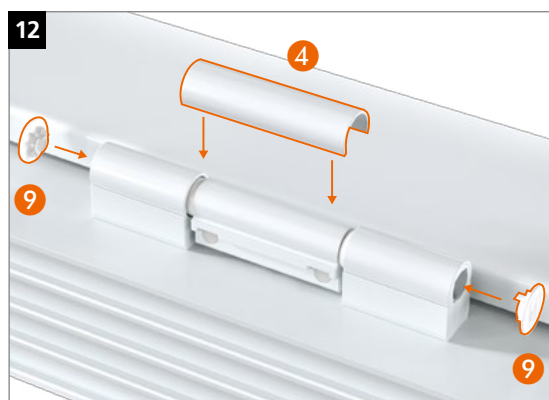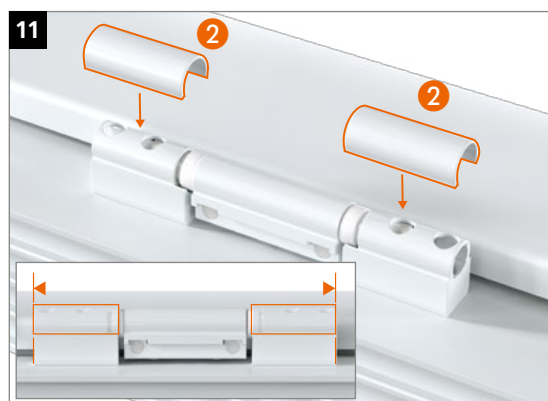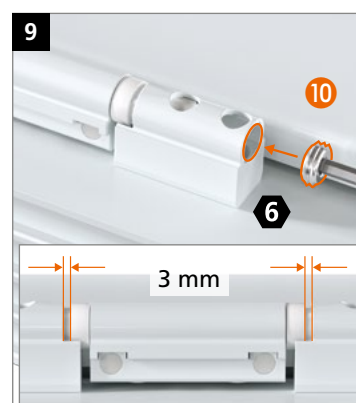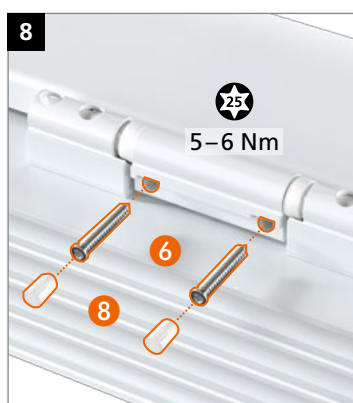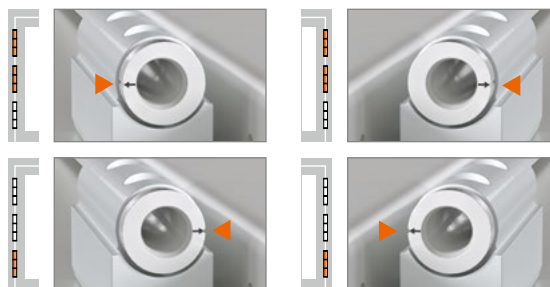




Aandrukverstelling

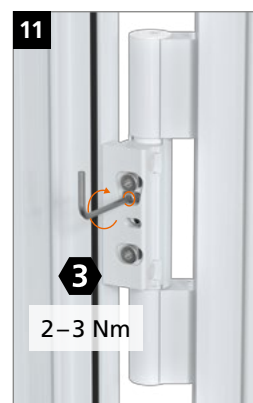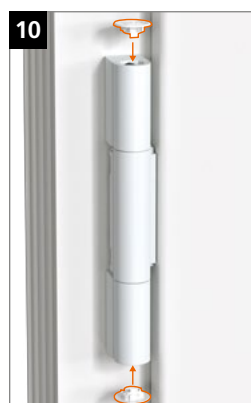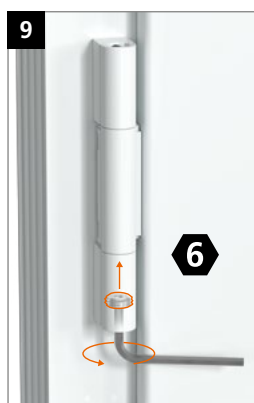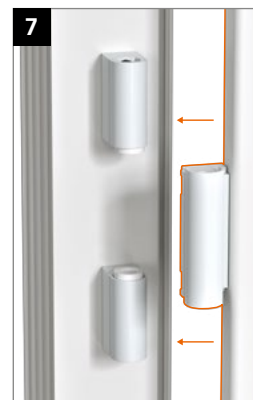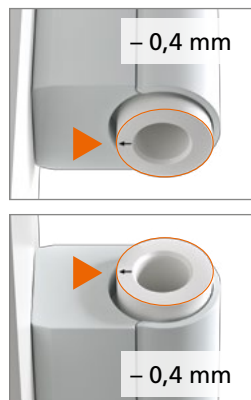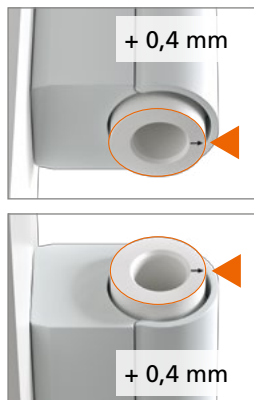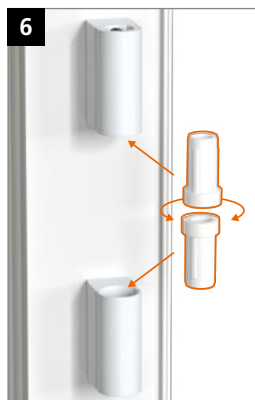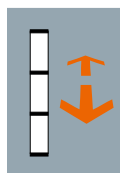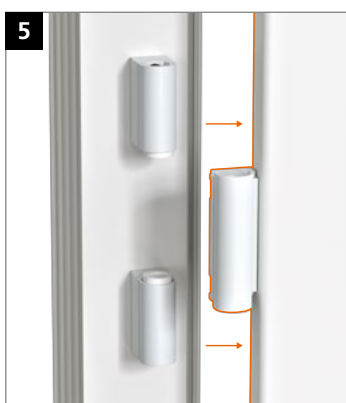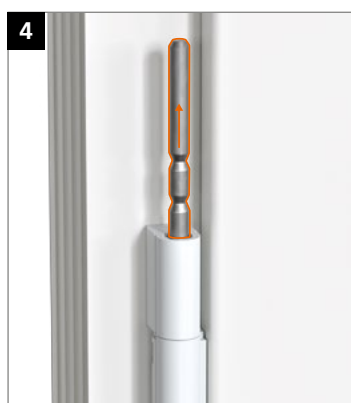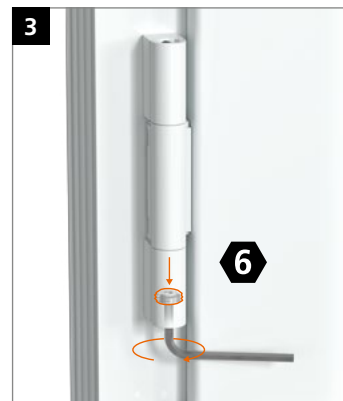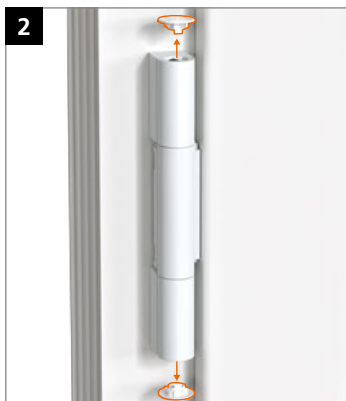

Hoogteverstelling

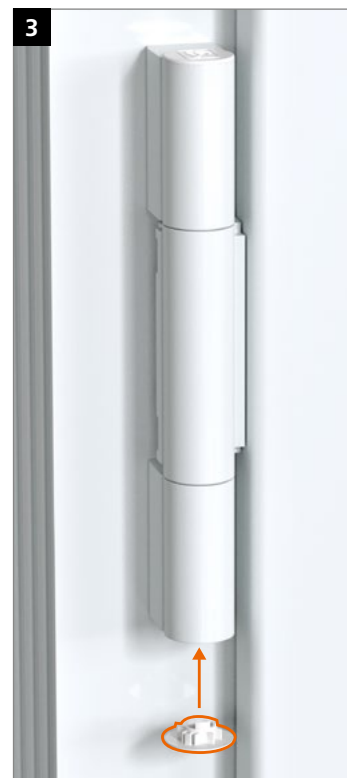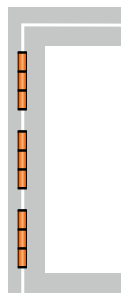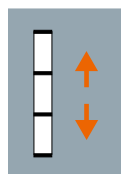

Horizontale verstelling

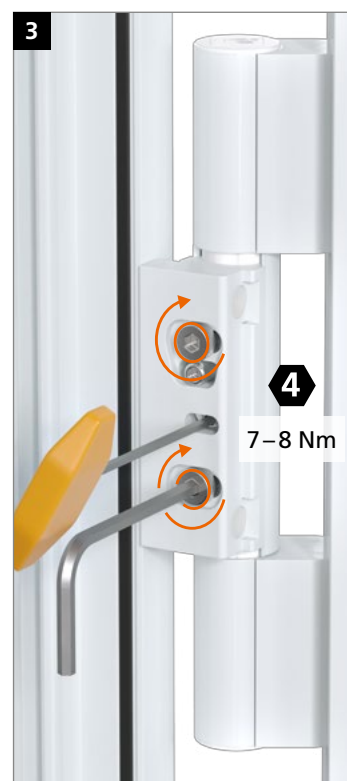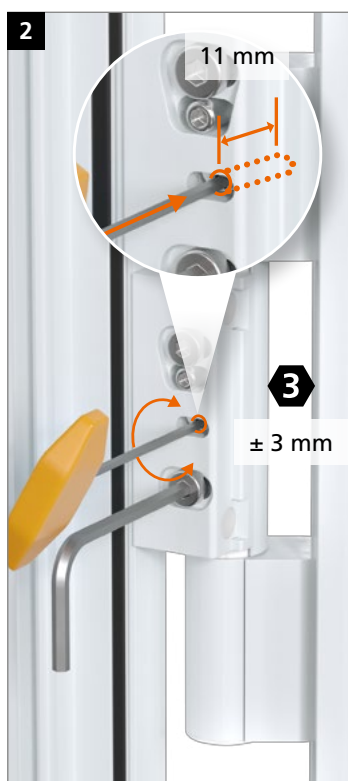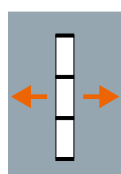



Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162 – 170 · D-41189 Mönchengladbach
Postfach 400109 · D-41181 Mönchengladbach
Phone +49(0)2166 954-3 · E-Mail: sales@dr-hahn.com
www.dr-hahn.nl