

## Opmeten van uw huidige kozijnen

### *Begane grond*

Bij het opmeten van uw kozijnen op de begane grond is het belangrijk dat u deze opmeet aan de buitenkant van uw woning. U meet vervolgens de breedte vanaf de buitenste rand van de kozijnen. De hoogte meet u vanaf de onderste tot de bovenste rand van het kozijn. Bij deuren meet u ook de onderdorpel mee.

### *1<sup>e</sup> verdieping en hoger*

Om onveilige situaties te voorkomen kunt u de kozijnen op de 1<sup>e</sup> verdieping en hoger beter van binnen opmeten. U meet dan vanaf binnenste rand van het kozijn (niet het draaideel, zie foto 2). Voeg daar in de breedte 12cm en in de hoogte 13cm aan toe.

Graag ontvangen wij ook foto's van de te vervangen kozijnen, genomen vanaf de buitenkant van de woning.


Op de onderstaande foto's ziet u hoe u de kozijnen opmeet.



**Ploeg kozijnen**  
(0252) 500 900  
info@ploegkozijnen.nl  
www.ploegkozijnen.nl

**Hoofdkantoor & showroom**  
Pesetaweg 45  
2153 PJ  
Nieuw-Vennep

**Zakelijk & distributiecentrum**  
Haverstraat 19  
2153 GB  
Nieuw-Vennep

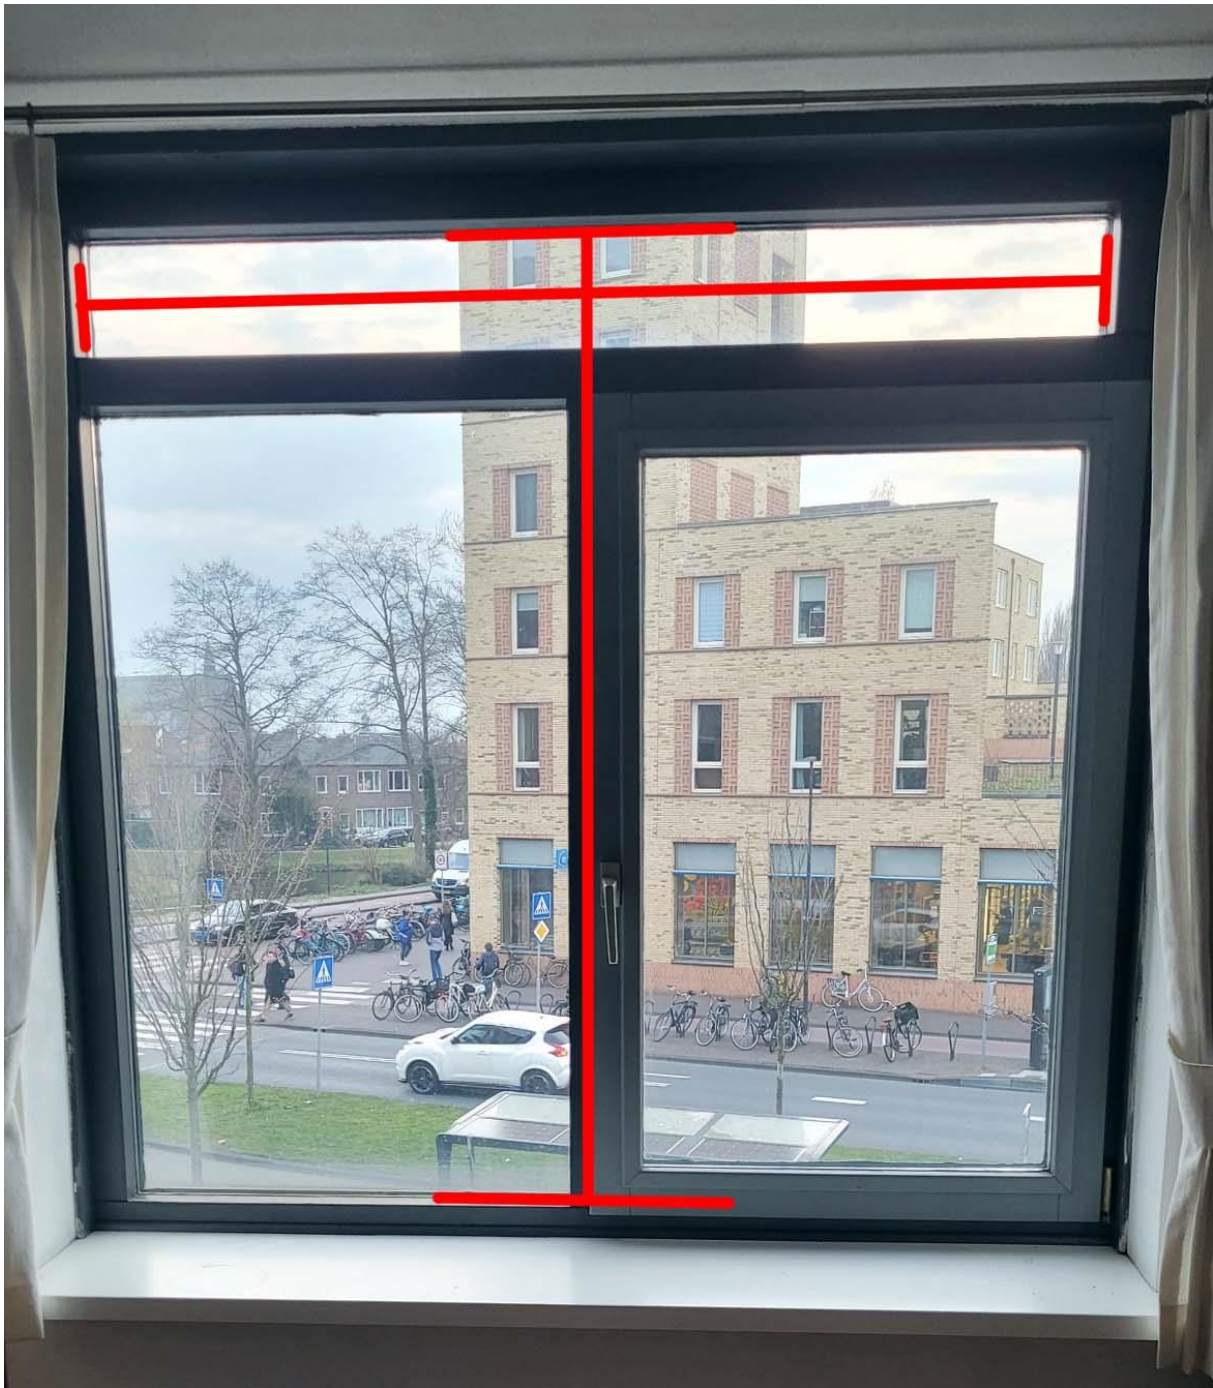

**Ploeg kozijnen**  
(0252) 500 900  
info@ploegkozijnen.nl  
www.ploegkozijnen.nl

**Hoofdkantoor & showroom**  
Pesetaweg 45  
2153 PJ  
Nieuw-Vennep

**Zakelijk & distributiecentrum**  
Haverstraat 19  
2153 GB  
Nieuw-Vennep